



Voyager Surround 85 UC Bluetooth -kuulokkeet ja langaton Poly-latausteline Käyttöohje

YHTEENVETO

Käyttöohje sisältää ohjeita loppukäyttäjälle tuotteen käyttöönottamiseen ja käyttämiseen.

Sisällysluettelo

1 Yleiskatsaus	1
Kuulokemikrofoni	1
Käytä turvallisesti	2
Latausteline	2
USB-Bluetooth-sovitin	2
2 Yhdistä ja tee pariliitos	4
Pariliitoksen muodostaminen mobiililaitteeseen	4
Yhdistäminen tietokoneeseen	4
USB-sovittimen määrittäminen median suoratoistoa varten	5
BT700 USB -sovittimen pariliitoksen luominen uudelleen	6
3 Säätäminen	7
4 Lataaminen	8
Lataaminen	8
Akun lataustason tarkistaminen	8
5 Ohjelmiston lataaminen	10
Päivitä Poly-laite	10
6 Peruskäyttö	11
Virta päälle/pois	11
Äänenvoimakkuuden säätäminen	11
Kuulokkeen mikrofonin äänenvoimakkuuden säätäminen (puhelinohjelmisto)	11
Äänen toistaminen / toiston keskeyttäminen	11
Seuraava kappale	12
Edellinen kappale	12
Aktiivinen melunvaimennus ja äänen läpäisytila	13
Aktiivisen melunvaimennuksen ja äänen läpäisytilan asetukset	13
Puheohjaus (älypuhelintoiminto)	14
Antureiden käyttäminen	14
7 Soittaminen/vastaaminen/lopettaminen	15
Soita	15
Puheluun vastaaminen tai puhelun lopettaminen	15
Puhelun asettaminen pitoon	15
Siirry puhelusta toiseen	15

Mykistys	16	
Edellisen numeron uudelleevalinta (älypuhelintoiminto)	16	
Microsoft Teams -sovelluksen käynnistäminen (vain Teams-malli)		16
Nosta käsi Microsoft Teams -kokouksen aikana (vain Teams-malli).		16
8 Muut ominaisuudet	17	
Kuulokkeiden mukauttaminen	17	
Langallinen käyttö (äänen siirto USB:n kautta)		17
9 Pakkauksen sisältö	19	
10 Vianmääritys	21	
11 Tuki	23	


1 Yleiskatsaus

Uuden kuulokejärjestelmäsi sisältö:

- Bluetooth-kuulokkeet
- Latausteline
- USB-Bluetooth-sovitin


Kuulokemikrofoni

Kuulokkeiden oikeassa korvakupissa on ohjaus koskettamalla. Hallitse puheluja ja mediaa kosketuksella.

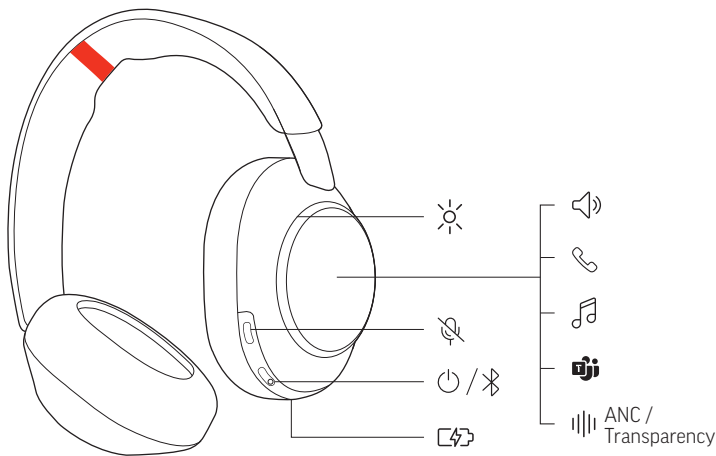

Kuvake	Kuulokkeen ohjaimet
	Äänenvoimakkuuden säädin <ul style="list-style-type: none">• Säädä äänenvoimakkuutta pyyhkäisemällä ylös/alas.
	Puhelunhallinta <ul style="list-style-type: none">• Vastaa napauttamalla• Lopeta painamalla
	Äänenhallinta* <ul style="list-style-type: none">• Toista/keskeytä napauttamalla• Valitse edellinen/seuraava kappale pyyhkäisemällä
	Käytä Microsoft Teamsia (vain Teams-mallit, vaatii Teams-sovelluksen)
	Aktiivinen melunvaimennus ja äänen läpäisytila
	Merkkivalot / linjan merkkivalo
	Mykistys / mykistyksen poisto

Kuvake	Kuulokkeen ohjaimet
	Virta
	Bluetooth®-pariliitos
	Latausliitäntä


 **HUOMAUTUS:** * Toiminto vaihtelee sovelluksen mukaan. Ei välttämättä toimi verkkopohjaisten sovellusten kanssa.

Käytä turvallisesti

Ennen uuden laitteen käyttöönottoa lue tärkeät turvallisuusohjeet sekä säädöksiin liittyvät ohjeet.


Latausteline

Latausteline voidaan kytkeä tietokoneen tai seinälaturin USB-C-porttiin. Latauskaapeli on 1,5 metriä pitkä, ja sen voi säilyttää lataustelineen alaosassa.

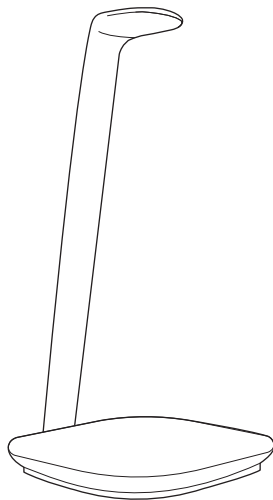

USB-Bluetooth-sovitin

Laadukas Bluetooth-USB-sovitin on valmiiksi liitetty Poly-laitteesi pariin. Liitä se tietokoneeseen ja yhdistä laadukkaaseen tietokoneen ääneen.



 **HUOMAUTUS:** Sovittimen USB-liitäntä ja sen rakenne voivat vaihdella, mutta toiminto on sama.

Vakiomerkkivalot

USB-merkkivalot

Merkkivalojen merkitykset

Vaklomerkkivalot

Vilkkuu punaisena ja sinisenä	Pariliitoksen muodostaminen
Palaa sinisenä	Laite liitetty
Vilkkuu sinisenä	Puhelu käynnissä
Palaa punaisena	Mykistys käytössä
Vilkkuu purppuranvärisenä	Mediasisällön suoratoisto tietokoneesta

Merkkivalot, kun Microsoft Teams* on havaittu

USB-merkkivalot	Merkkivalojen merkitykset
Vilkkuu punaisena ja sinisenä	Pariliitoksen muodostaminen
Palaa purppuranvärisenä	Microsoft Teams yhdistetty
Vilkkuu sinisenä	Puhelu käynnissä
Palaa punaisena	Mykistys käytössä
Vilkkuu hitaasti purppuranvärisenä	Microsoft Teams -ilmoitus




HUOMAUTUS: * Edellyttää Microsoft Teams -työpöytäsovellusta.

2 Yhdistä ja tee pariliitos

Yhdistä ja tee pariliitos kuulokkeiden ja matkapuhelimen tai tietokoneen välille.

Pariliitoksen muodostaminen mobiililaitteeseen

Muodosta pariliitos kuulokkeiden ja mobiililaitteen välille.

1. Aseta kuulokkeet pariliitostilaan liu'uttamalla virtapainiketta  pois Off-asennosta ja pitämällä sitä painettuna, kunnes kuulet tilailmoituksen "Pairing" (pariliitostila) ja kuulokkeiden merkkivalot vilkkuvat sininen ja valkoinen.



2. Kytke puhelimen Bluetooth päälle ja etsi uusia laitteita.
 - *iPhone* **Settings (Asetukset) > Bluetooth > On* (Päällä)**
 - *Android* **Settings (Asetukset) > Bluetooth On (Bluetooth päällä) > Scan for devices* (Etsi laitteita)**



HUOMAUTUS: * Valikot voivat vaihdella laitteittain.

3. Valitse "Poly VSurround 85."

Kun pariliitos on muodostettu, kuulet ilmoituksen "pairing successful" (pariliitos valmis) ja merkkivalot lopettavat vilkkumisen.




HUOMAUTUS: Kuulokkeisiin voi yhdistää pariliitoksella enintään kahdeksan laitetta, mutta kerrallaan voi olla käytössä vain kaksi yhteyttä. Tähän määrään sisältyy Bluetooth-sovitin.

Yhdistäminen tietokoneeseen

Bluetooth-USB-sovittimella saat parhaan yhteyden, puhelinohjelmiston toimivuuden ja äänenlaadun kuulokkeiden kautta. Sovitin on liitetty valmiiksi kuulokkeiden pariin.

1. Kytke kuulokkeisiin virta ja liitä USB-sovitin tietokoneeseen.

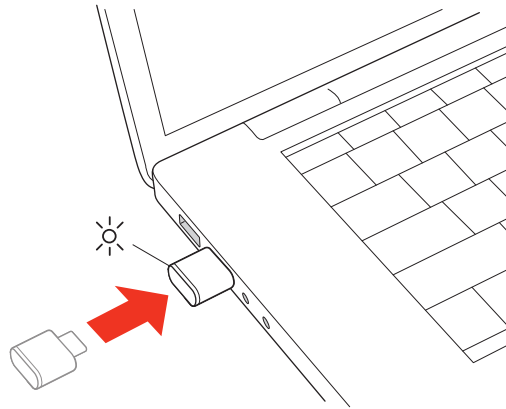

2. USB-sovittimen LED-valo vilkkuu yhdistämisen merkiksi. Kun kuulokkeet on yhdistetty USB-sovittimeen, valo palaa yhtäjaksoisesti. Jos kuulokkeet ovat tällöin korvillasi, kuulet "PC connected"(tietokone yhdistetty) -ääni-ilmoituksen, kun yhteys on muodostettu. Puhelun aikana USB-sovittimen merkkivalo vilkkuu sinisenä. Kun puhelu ei ole käynnissä, merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti.
3. Lataa Poly Lens -työpöytäsovellus osoitteesta poly.com/lens. Ohjelman avulla voit muuttaa kuulokkeiden toiminnot mieleisiksesi määrittämällä lisäasetuksia ja valintoja.

USB-sovittimen määrittäminen median suoratoistoa varten

Laadukas Bluetooth-USB-sovitin on valmis vastaanottamaan puheluita. Voit suoratoistaa mediasisältöä määrittämällä Bluetooth-USB-sovittimen.

Windows

1. Määritä Bluetooth-USB-sovitin median suoratoistoa varten tietokoneella valitsemalla **Start menu (Aloitussivu) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > Sound (Ääni) > Playback (Toistaminen) -välilehti**. Valitse Poly BT700, aseta se oletuslaitteeksi ja valitse OK.
2. Keskeytä musiikin toistaminen puhelun alkaessa valitsemalla **Start menu (Aloitussivu) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > Sound (Ääni) > Communications (Tietoliikenneyhteydet) -välilehti** ja valitsemalla haluttu parametri.


Mac

- Määritä Bluetooth-USB-sovitin median suoratoistoa varten Mac-tietokoneella valitsemalla **System Preferences (Järjestelmäasetukset) > Sound (Ääni)**. Valitse **Poly BT700** sekä Input (Ääni sisään) että Output (Ääni ulos) -välilehdillä.

BT700 USB -sovittimen pariliitoksen luominen uudelleen

USB-Bluetooth-sovitin on yleensä liitetty valmiiksi Poly-äänilaitteeseen. Jos sovittimen yhteys katkeaa tai sovitin ostetaan erikseen, sen ja Poly-äänilaitteen välille on luotava pariliitos manuaalisesti.

USB-sovitin vaatii Poly Lens -työpöytäsovellus -ohjelmiston voidakseen muodostaa pariliitoksen Poly-äänilaitteen kanssa. Lataa: poly.com/lens.



HUOMAUTUS: Sovittimen malli vaihtelee USB-liitännän mukaan.


1. Aseta Bluetooth-USB-sovitin tietokoneen liitännään ja odota, että tietokone tunnistaa sen.
2. Aseta Poly-äänilaitte pariliitostilaan.
3. Käynnistä Poly Lens -työpöytäsovellus ja etsi Poly BT700.
4. Aseta Bluetooth-USB-sovitin pariliitostilaan valitsemalla sovittimen pääsivulta tai valikosta "Pair new device" (Yhdistä uusi laite pariliitoksella). Sovitin vilkkuu punaisena ja sinisenä.


Pariliitos on valmis, kun kuulet ilmoituksen "pairing successful" (pariliitos onnistunut) ja "PC connected" (yhdistetty tietokoneeseen) ja kun Bluetooth-USB-sovittimen merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti.

3 Säätäminen

Varmista, että kuulokkeet on säädetty oikein parhaimman äänentoiston takaamiseksi puhelun aikana.

- Käytä kuulokkeita niin, että korvakupit ovat oikein päin.

 **TÄRKEÄÄ:** Kuulokkeiden mikrofonit ovat korvakuppien etuosassa.

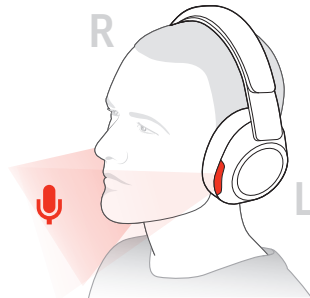


4 Lataaminen

Kuulokkeet toimivat 24 tuntia yhdellä latauksella.

Lataaminen


Lataa kuulokkeita langattomalla Poly-lataustelineellä.


1. Aseta kuulokkeet lataustelineelle.

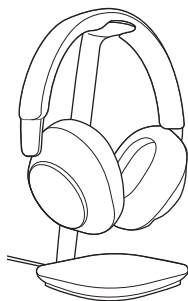

 **HUOMAUTUS:** Lataustelineen voi kytkeä tietokoneen tai seinälaturin USB-C-porttiin.


2. Lataustelineen LED-merkkivalo vilkkuu kuulokkeiden latautuessa ja sammuu, kun lataus on valmis. Kuulokkeiden LED-merkkivalot vilkkuvat kuulokkeiden latautuessa ja sammuvat, kun lataus on valmis. Kuulokkeiden latautuminen kestää noin 5 tuntia.

 **HUOMAUTUS:** Voit ladata kuulokkeita myös USB-C-kaapelilla. Kuulokkeiden LED-merkkivalot vilkkuvat kuulokkeiden latautuessa ja sammuvat, kun lataus on valmis.

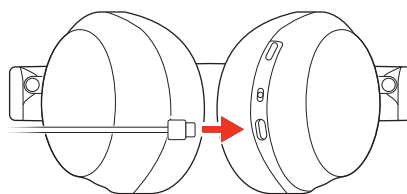

Akun lataustason tarkistaminen

Tarkista kuulokkeiden akun tila.

- Tee jokin seuraavista:
 - Kuulokkeiden ollessa poissa käytöstä kytke virta liu'uttamalla virtakytkintä . Kuuntele ääni-ilmoitus tai tarkkaile kuulokkeiden merkkivaloja.
 - Kytke kuulokkeisiin virta ja odota ääni-ilmoitusta.

- Tarkista kuulokkeiden akun varaustaso kohdasta Poly Lens -sovellus.

Äänihälytys	Kuulokkeiden merkkivalot	Puheaika
"Battery high" (Akku täysi)	○○○○-○○○○	12 tuntia tai enemmän
"Battery medium" (Akku melko täysi)	○○-○○	2-12 tuntia
"Battery low" (Akun virta vähissä)	●	30 minuuttia - 2 tuntia
"Battery critical" (Akun virta erittäin vähissä)	⦿	Alle 30 minuuttia

5 Ohjelmiston lataaminen

Lataa Poly Lens -sovellus saadaksesi parhaan hyödyn laitteestasi. Puheluihin vastaaminen, niiden lopettaminen ja mykistäminen laitteesta ei toimi kaikissa puhelinohjelmistoissa, ennen kuin tietokoneeseen on asennettu Poly-sovellus.

- Lataa Poly Lens -työpöytäsovellus osoitteesta poly.com/lens.
- Lataa Poly Lens -mobiilisovellus osoitteesta poly.com/lens, App Storesta tai Google Playsta.



	Poly Lens -mobiilisovellus	Poly Lens -työpöytäsovellus
Puhelinohjelmistojen kautta soitettujen puheluiden määritys	saatavana joihinkin puhelinohjelmistoihin	✓
Vaihda kuulokkeiden kieli	✓	✓
Ota ominaisuudet käyttöön	✓	✓
Lataustason ilmainen	✓	✓
Laiteohjelmiston päivitys	✓	✓
Ilmoitusten ja hälytysten hallinta	✓	✓
Schedule health and wellness reminders	✓	✓
Katso käyttöohje	✓	✓
FindMyHeadset	✓	

Päivitä Poly-laite

Paranna Poly-laitteen suorituskykyä ja lisää uusimpia ominaisuuksia pitämällä laiteohjelmisto ja ohjelmisto ajan tasalla.

Päivitä laite Poly Lens -sovellus -ohjelmiston avulla. Lataa päivitys osoitteesta poly.com/lens.

6 Peruskäyttö

Kuulokejärjestelmän käyttäminen

Virta päälle/pois


Kytke kuulokkeeseen virta.

- Liu'uta virtakytkintä  kytkeäksesi virran kuulokkeisiin.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Säädä äänenvoimakkuutta pyyhkäisemällä korvakuppia.

- Lisää äänenvoimakkuutta pyyhkäisemällä oikeasta korvakupista ylöspäin. Vähennä äänenvoimakkuutta pyyhkäisemällä alaspäin. Jokainen pyyhkäisy muuttaa äänenvoimakkuutta yhden tason.

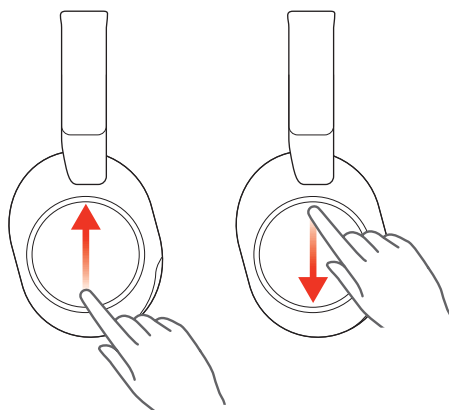

Kuulokkeen mikrofonin äänenvoimakkuuden säätäminen (puhelinohjelmisto)


Säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuutta puhelinohjelmistoa varten.

- Soita testipuhelu puhelinohjelmistolla ja säädä ohjelmiston ja tietokoneen äänenvoimakkuutta.

Äänen toistaminen / toiston keskeyttäminen

Hallitse ääntä napauttamalla oikeaa korvakuppia.


- Aloita tai keskeytä äänen toistaminen napauttamalla oikean korvakupin keskustaa.

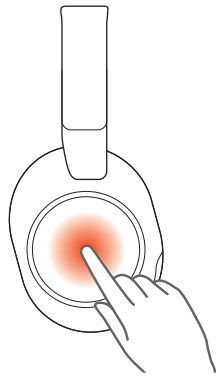

Seuraava kappale

Toista seuraava kappale äänentoiston aikana.


- Toista seuraava kappale pyyhkäisemällä eteenpäin oikeasta korvakupista.

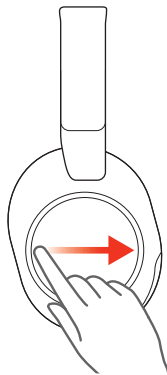

Edellinen kappale

Toista edellinen kappale äänentoiston aikana.

- Toista edellinen kappale pyyhkäisemällä taaksepäin oikeasta korvakupista.

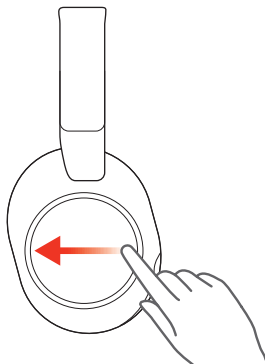

Aktiivinen melunvaimennus ja äänen läpäisytila

Aktiivinen melunvaimennus (ANC) vähentää ulkoisia ääniä ja parantaa musiikin ja äänenlaatua. Äänen läpäisytilan ansiota kuulet ympäristön äänet, kun käytät kuulokkeita.

Aktiivinen melunvaimennus / äänen läpäisytila on mukautettavan painikkeen oletustoiminto. Lisätietoja löydät kohdasta [Kuulokkeiden mukauttaminen sivulla 17](#).

1. Napauta mukautettavaa painiketta kahdella sormella kahden sekunnin ajan siirtyäksesi yhdestä tilasta toiseen.



HUOMAUTUS: Kuulokkeiden mukautettava painike on oikean korvakupin keskellä.



2. Pyyhkäise ylös/alas oikeassa korvakupissa säätääksesi äänen läpäisytilan tasoa, kun se on käytössä.

Aktiivisen melunvaimennuksen ja äänen läpäisytilan asetukset

Valitse haluamasi aktiivisen melunvaimennuksen ja äänen läpäisytilan asetukset Poly Lens -sovellus -ohjelmistossa.

Luokka	Asetus	Kuvaus
Aktiivinen melunvaimennus	Mukautuva (oletus)	<ul style="list-style-type: none">• Tunnistaa erot käyttäjän istuvuudessa tai liikkeissä käytön aikana ja säätää automaattisesti parhaan aktiivisen melunvaimennuksen
Aktiivinen melunvaimennus	Standardi	<ul style="list-style-type: none">• Optimoitu toimistokäyttöön• Luonnollinen ääni ja parempi sivuäänimukavuus
Aktiivinen melunvaimennus	Pois käytöstä	<ul style="list-style-type: none">• Aktiivinen melunvaimennus poissa käytöstä
Äänen läpäisytila	Ympäristö (oletus)	<ul style="list-style-type: none">• Sopii erinomaisesti ruuhkaisille kaduille• Optimoitu niin, että kuulet ympäristön äänet
Äänen läpäisytila	Puhe	<ul style="list-style-type: none">• Optimoitu niin, että kuulet kasvokkain tapahtuvan puheen

Luokka	Asetus	Kuvaus
Äänen läpäisytila	Pois käytöstä	• Äänen läpäisytila poissa käytöstä

Puheohjaus (älypuhelintoiminto)

Käytä älypuhelimien puheohjausta kuulokkeilla.

- **Siri, Google Assistant™, Cortana** Aktivoidaksesi älypuhelimien oletuspuheohjauksen toimi seuraavasti:
 - Pidä oikean korvakupin keskellä olevaa painiketta painettuna kahden sekunnin ajan. Odota, että puhelin pyytää komentoa ottaa käyttöön puheohjaus, haku ja muut älypuhelimien ääniohjaustoiminnot.
 - Aktivoi älypuhelimien oletuspuheohjaus napauttamalla mukautettavaa painiketta kahdella sormella kahden sekunnin ajan. Odota, että puhelin pyytää komentoa ottaa käyttöön puheohjaus, haku ja muut älypuhelimien ääniohjaustoiminnot.



HUOMAUTUS: Varmista, että mukautettavan painikkeen toiminnoksi on asetettu puheohjaus Poly Lens -sovellus-sovelluksessa. Lisätietoja löydät kohdasta [Kuulokkeiden mukauttaminen sivulla 17](#).

Antureiden käyttäminen

Älyanturit reagoivat, kun asetat kuulokkeet korvaan tai otat ne pois korviltä. Mukauta Poly Lens -sovellus -ohjelmistossa. Oletusasetukset on kuvattu alla.

Kun anturit ovat käytössä,	kuulokkeiden asettaminen päähän saa aikaan seuraavan:	kuulokkeiden poistaminen päästä saa aikaan seuraavan:
Matka-/ puhelinohjelmistopuhelu	Puheluun vastataan	Puhelu pidetään kuulokkeissa
Musiikki/mediasisältö	Musiikin/sisällön toistamista jatketaan (jos toisto oli päällä)*	Musiikin/sisällön toistaminen keskeytetään (jos toisto on päällä)*
Mykistys (ota käyttöön Poly Lens -sovellus -ohjelmistossa)	Mikrofonin mykistys poistetaan, jos puhelu on käynnissä	Mikrofoni mykistetään, jos puhelu on käynnissä



HUOMAUTUS: * Toiminto vaihtelee sovelluksen mukaan. Ei välttämättä toimi verkkopohjaisten sovellusten kanssa.

7 Soittaminen/vastaaminen/lopettaminen

Hallitse puheluita kuulokkeilla.

Soita


Soita puhelu puhelinohjelmistolla tai matkapuhelimella.

- Valitse numero puhelinohjelmistolla tai matkapuhelimesta.

Puheluun vastaaminen tai puhelun lopettaminen



Vastaa puheluun tai lopeta puhelu painamalla kuulokkeiden puhelupainiketta.

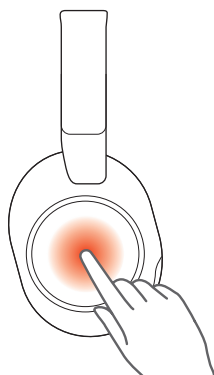- Vastaa puheluun napauttamalla oikean korvakupin keskustaa. Lopeta puhelu painamalla painiketta.



Puhelun asettaminen pitoon

Aseta puhelu pitoon painamalla kuulokkeiden mykistyspainiketta.

1. Pidä mykistyspainiketta  painettuna kahden sekunnin ajan. Merkkivalot vilkkuvat punaisena.
2. Voit palata puheluun pitämällä mykistyspainiketta  painettuna kahden sekunnin ajan. Merkkivalot vilkkuvat taas hitaasti punaisena.

Siirry puhelusta toiseen

Siirry yhdestä aktiivisesta puhelinohjelmiston puhelusta toiseen kuulokkeilla.


- Jos haluat siirtyä puhelusta toiseen, paina kuulokkeen puhelupainiketta kahden sekunnin ajan.



HUOMAUTUS: Käytettävissä vain puhelinohjelmistopuheluissa. Ei toimi matkapuheluissa.

Mykistys

Mykistä mikrofoni puhelun aikana painamalla kuulokkeiden mykistyspainiketta.

- Paina puhelun aikana mykistyspainiketta , kun haluat mykistää tai poistaa mykistysten.

Edellisen numeron uudelleenvalinta (älypuhelintoiminto)

Soita älypuhelimien edelliseen numeroon kuulokkeilla.

- Soita edelliseen numeroon napauttamalla mukautettavan painikkeen kahdella sormella kahden sekunnin ajan.




HUOMAUTUS: Varmista, että mukautettavan painikkeen toiminnoksi on asetettu edellisen numeron uudelleenvalinta Poly Lens -sovellus -ohjelmistossa. Lisätietoja löydät kohdasta [Kuulokkeiden mukauttaminen sivulla 17](#).

Microsoft Teams -sovelluksen käynnistäminen (vain Teams-malli)

Voit avata Microsoft Teams -työpöytäsovelluksen ja käyttää sitä napauttamalla kuulokkeiden Teams-painiketta.



HUOMAUTUS: Kuulokkeiden Teams  -painike on oikean korvakupin keskellä.


- Kun et ole puhelussa, napauta Teams  -painiketta avataksesi Microsoft Teams -sovelluksen tietokoneessa.
- Kun yhdistetyn USB-sovittimen merkkivalo vilkkuu purppuranvärisenä, voit tarkastella Teams-ilmoituksia napauttamalla Teams-painiketta.



HUOMAUTUS: Edellyttää Teams-mallia ja -työpöytäsovellusta. Teams-mobiilisovellusta ei tueta.

Nosta käsi Microsoft Teams -kokouksen aikana (vain Teams-malli).

Nosta käsi Microsoft Teams -kokouksen aikana kuulokkeilla.

- Nosta käsi Teams-kokouksen aikana painamalla kuulokkeiden Teams  -painiketta kahden sekunnin ajan.

8 Muut ominaisuudet

Määritä kuulokkeiden lisäominaisuudet ja käytä niitä.


Kuulokkeiden mukauttaminen

Mukauta mukautettavan painikkeen Poly Lens -sovellus-sovelluksessa. Lataa: poly.com/lens.

Aktiivinen melunvaimennus / äänen läpäisytila on oletustoiminto, kun oikeaa korvakuppia napautetaan kahdella sormella kahden sekunnin ajan.

Voit valita seuraavista:

- Aktiivinen melunvaimennus / äänen läpäisytila (oletus)
- Tarkista laitteen tila
- **Vain matkapuhelut:** Uudelleenvalinta
- **Vain matkapuhelut:** Käynnistä oletusarvoinen puheohjaus (Siri, Google Assistant)

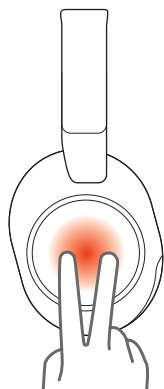

Langallinen käyttö (äänen siirto USB:n kautta)

Jos kuulokkeiden lataustaso on vähäinen tai jos langallinen käyttö on pakollista ja/tai suositeltavaa, liitä yksi kuulokkeiden mukana toimitettu USB-kaapeli äänentoistoa varten.

Kuulokkeiden mukana toimitetaan seuraavat USB-kaapelit:

- USB-C-kaapeli
- USB-C - 3,5 mm:n kaapeli




HUOMAUTUS: Kuulokkeet latautuvat, kun ne ovat liitostilassa ja yhdistetty USB-C-kaapeliin. Kuulokkeet eivät lataudu, jos ne on yhdistetty 3,5 mm:n kaapelilla.

1. Katkaise Bluetooth USB -sovitin tietokoneesta, jos kuulokkeet on liitetty siihen.
2. Liitä kuulokkeet suoraan tietokoneeseen yhdellä mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
3. Kytke kuulokkeet pois päältä, kun käytät taajuuteen sopivaa langallista tilaa.


9 Pakkauksen sisältö

Sisältö voi vaihdella tuotteen mukaan.


Kuva 9-1 Bluetooth-kuulokkeet

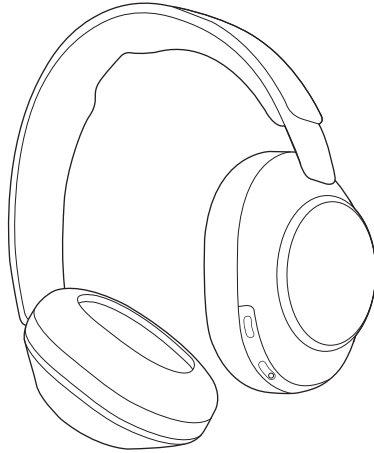


Kuva 9-2 Langaton Poly-latausteline

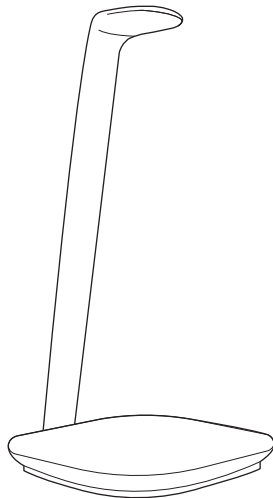

Kuva 9-3 Bluetooth USB-C -sovitin



Kuva 9-4 USB-C-USB-A-sovitin

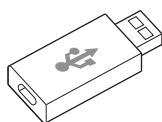


Kuva 9-5 USB-C-kaapeli



Kuva 9-6 USB-C - 3,5 mm:n kaapeli



Kuva 9-7 Kuulokkeiden suojaussi

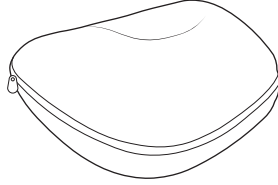

Kuva 9-8 Pikaopas



10 Vianmääritys

Ratkaise kuulokkeiden ongelma.

Ongelma	Ratkaisu
Ääneni kuulostaa puhelun aikana vaimealta tai kaukaiselta.	Kuulokkeet voivat olla päässäsi väärinpäin. Kuulokkeiden mikrofonit ovat korvakuppien etuosassa. Varmista, että vasen ja oikea korvakuppi ovat oikeilla korvilla parhaan äänenlaadun takaamiseksi.
Voinko hallita toimintoja kummallakin korvakupilla?	Et. Ohjaus koskettamalla on mahdollista vain oikeassa korvakupissa.
Haluun mukauttaa kuulokemikrofonin ominaisuuksia.	Mukauta laitteen asetuksia Poly Lens -sovellus -ohjelmistossa. Lataa: poly.com/lens
Miten muodostan pariliitoksen kuulokemikrofonin ja mobiililaitteen välille?	Katso Pariliitoksen muodostaminen mobiililaitteeseen sivulla 4.
Miten muodostan pariliitoksen kuulokkeiden ja tietokoneen välille?	Liitä USB Bluetooth -sovitin tietokoneeseen. Sovitin on liitetty pariksi kuulokkeiden kanssa ja muodostaa yhteyden tietokoneen ääneen. Katso lisätietoja kohdasta Yhdistäminen tietokoneeseen sivulla 4.
Miksi kannattaa käyttää USB Bluetooth -sovitinta tietokoneen Bluetooth-yhteyden sijaan?	USB-Bluetooth-sovittimella saat parhaan yhteyden, puhelinohjelmiston toimivuuden ja äänenlaadun kuulokkeiden kautta. Katso lisätietoja kohdasta Yhdistäminen tietokoneeseen sivulla 4 ja USB-sovittimen määrittäminen median suoratoistoa varten sivulla 5.
Miten pariliitän USB-Bluetooth-sovittimen toiseen tuettuun Poly-äänilaitteeseen?	Poly Lens -sovellus vaaditaan BT700-USB-Bluetooth-sovittimen ja toisen laitteen pariliitokseen. Bluetooth-sovitin muistaa jopa kaksi tuettua Poly-äänilaitetta, mutta se muodostaa yhteyden vain yhteen kerrallaan. Katso lisätietoja kohdasta BT700 USB -sovittimen pariliitoksen luominen uudelleen sivulla 6.
Miten käytän USB-C-USB-A-sovitinta?	USB-C-USB-A-sovitin on suunniteltu liittämään BT700-sovitin USB-A-porttiin, jos se on käytettävissä. Käytä, jos tietokoneessa ei ole USB-C-porttia käytettävissä.
Voinko yhdistää kuulokkeet matkapuhelimeen ja tietokoneeseen samanaikaisesti?	Kyllä, kuulokkeet voi yhdistää sekä matkapuhelimeen että tietokoneeseen. Kuulokkeet muistavat jopa kahdeksan laitetta, mutta ne voi yhdistää samanaikaisesti enintään kahteen laitteeseen. Tähän sisältyy USB-Bluetooth-sovitin.
Kuulokkeiden ääni ei toimi odotetulla tavalla, kun kuulokkeet on yhdistetty tietokoneeseen.	Tarkista seuraavat asiat: <ul style="list-style-type: none">• Lisätietoja kuulokkeiden äänen määrittämisestä tietokoneessa on kohdassa USB-sovittimen määrittäminen median suoratoistoa varten sivulla 5, Ohjelmiston lataaminen sivulla 10• Varmista, että käytössä on vain yksi puhelinohjelmistosovellus.• Jotta suorituskyky olisi mahdollisimman hyvä, varmista, että kuulokkeiden laiteohjelmisto on päivitetty. Katso kohta Päivitä Poly-laite sivulla 10.

Ongelma	Ratkaisu
Kuulokkeiden puhelunhallinta ei toimi odotetusti puhelinohjelmistosovelluksilla tehtyjen puheluiden aikana.	<p>Tarkista seuraavat asiat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jotta suorituskyky olisi mahdollisimman hyvä, varmista, että kuulokkeiden laiteohjelmisto on päivitetty. Katso kohta Päivitä Poly-laite sivulla 10. Varmista, että käytössä on vain yksi puhelinohjelmistosovellus. Joissakin puhelinohjelmistoissa kuulokkeiden puhelunhallinnan toimintojen (vastaaminen/ lopettaminen, mykistäminen) käyttöönotto edellyttää Poly Lens -sovellus -ohjelmiston asentamista. Katso kohta Ohjelmiston lataaminen sivulla 10. Valitse puhelinohjelmistosovellus Poly Lens -sovellus -ohjelmistossa.
(Vain Teams-malli) Miten voin käyttää Microsoft Teamsiä kuulokkeiden kautta?	<ul style="list-style-type: none"> Voit käynnistää Microsoft Teamsin napauttamalla kuulokkeiden puhelupainiketta . Katso kohta Microsoft Teams -sovelluksen käynnistäminen (vain Teams-malli) sivulla 16. Määritä kohdepuhelinohjelmisto Poly Lens -sovellus -ohjelmistossa.
(Vain Teams-malli) Toimivatko Microsoft Teamsiin yhdistetyt kuulokkeet myös muiden puhelinohjelmistojen kanssa?	<p>Kyllä. Vaikka kuulokkeet on optimoitu Microsoft Teamsia varten, se voidaan säätää myös muiden tuettujen puhelinohjelmistojen kanssa käytettäväksi. Määritä kohdepuhelin Poly Lens -sovellus -ohjelmistossa.</p> <p>Kun määrität toisen puhelinohjelmiston, puhelupainike </p> <ul style="list-style-type: none"> ei yhdistä Teamsiin ei mene Teams-ilmoituksiin ei käynnistä Cortanaa
Kuulokkeiden ääni katkeilee puhelinohjelmistosovelluksilla tehtyjen puheluiden aikana.	<p>Ongelmat voivat johtua Bluetooth-taajuudesta. Käytä taajuuteen sopivaa langallista tilaa. Katso Langallinen käyttö (äänen siirto USB:n kautta) sivulla 17.</p>
Kuulokkeiden anturit eivät toimi odotetulla tavalla.	<p>Jos anturit eivät toimi oikein, sinun on ehkä nollattava ne. Nollaa anturit Poly Lens -sovellus -ohjelmistossa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Puheluun ei vastata automaattisesti, kun asetan kuulokkeet päähäni. Mykistys/mykistykseen poisto ei toimi, kun asetan kuulokkeet päähän tai otan ne pois päästä puhelun aikana. Puhelu mykistyy odottamatta kesken puhelun.
Haluan käyttää kuulokkeita USB-johdolla tietokoneen kanssa.	<p>Kuulokkeita voi käyttää johdon kanssa. Katso Langallinen käyttö (äänen siirto USB:n kautta) sivulla 17.</p>
Voiko kuulokkeita käyttää lataamisen aikana?	<p>Kuulokkeet latautuvat johdon kanssa. Katso Langallinen käyttö (äänen siirto USB:n kautta) sivulla 17.</p>

11 Tuki

TARVITSETKO OHJEITA?

poly.com/support

HP Inc.

1501 Page Mill Road
Palo Alto, CA 94304, U.S.A.
650-857-1501

HP REG 23010, 08028

Barcelona, Spain

HP Inc UK Ltd

Regulatory Enquiries, Earley West
300 Thames Valley Park Drive
Reading, RG6 1PT
United Kingdom

台灣惠普資訊科技股份有限公司

臺北市南港區經貿二路 66 號 10 樓
電話: 02-37899900

© 2023 Poly. Bluetooth on Bluetooth SIG Inc.:n rekisteröity tavaramerkki. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

RMN (Regulatory Model Number): VS85T, CBVS1, BT700C